


Digifant 2,5 l/81 kW, lettres-repères ACU, à partir de mars 1994

Emplacement des relais

Emplacement des relais et des connexions multibroches, voir aussi section «Emplacements de montage».

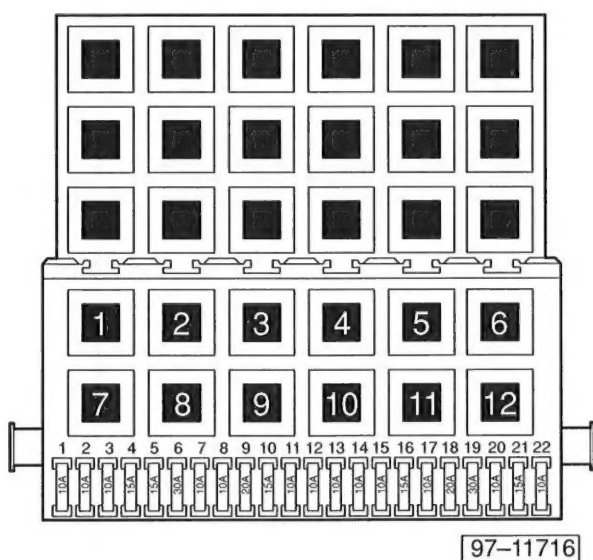

3 – Relais d'alimentation en courant pour appareil de commande Digifant (30)

12 – Relais de pompe à carburant (80)


Nota:

Les parenthèses derrière la désignation de pièce renvoient au numéro de pilotage de production figurant sur le boîtier.

Couleurs des fusibles


30 A – vert
25 A – blanc
20 A – jaune
15 A – bleu
10 A – rouge

Alternateur, démarreur, circulation du liquide de refroidissement en marche à vide, transmetteur d'indicateur de température de liquide de refroidissement

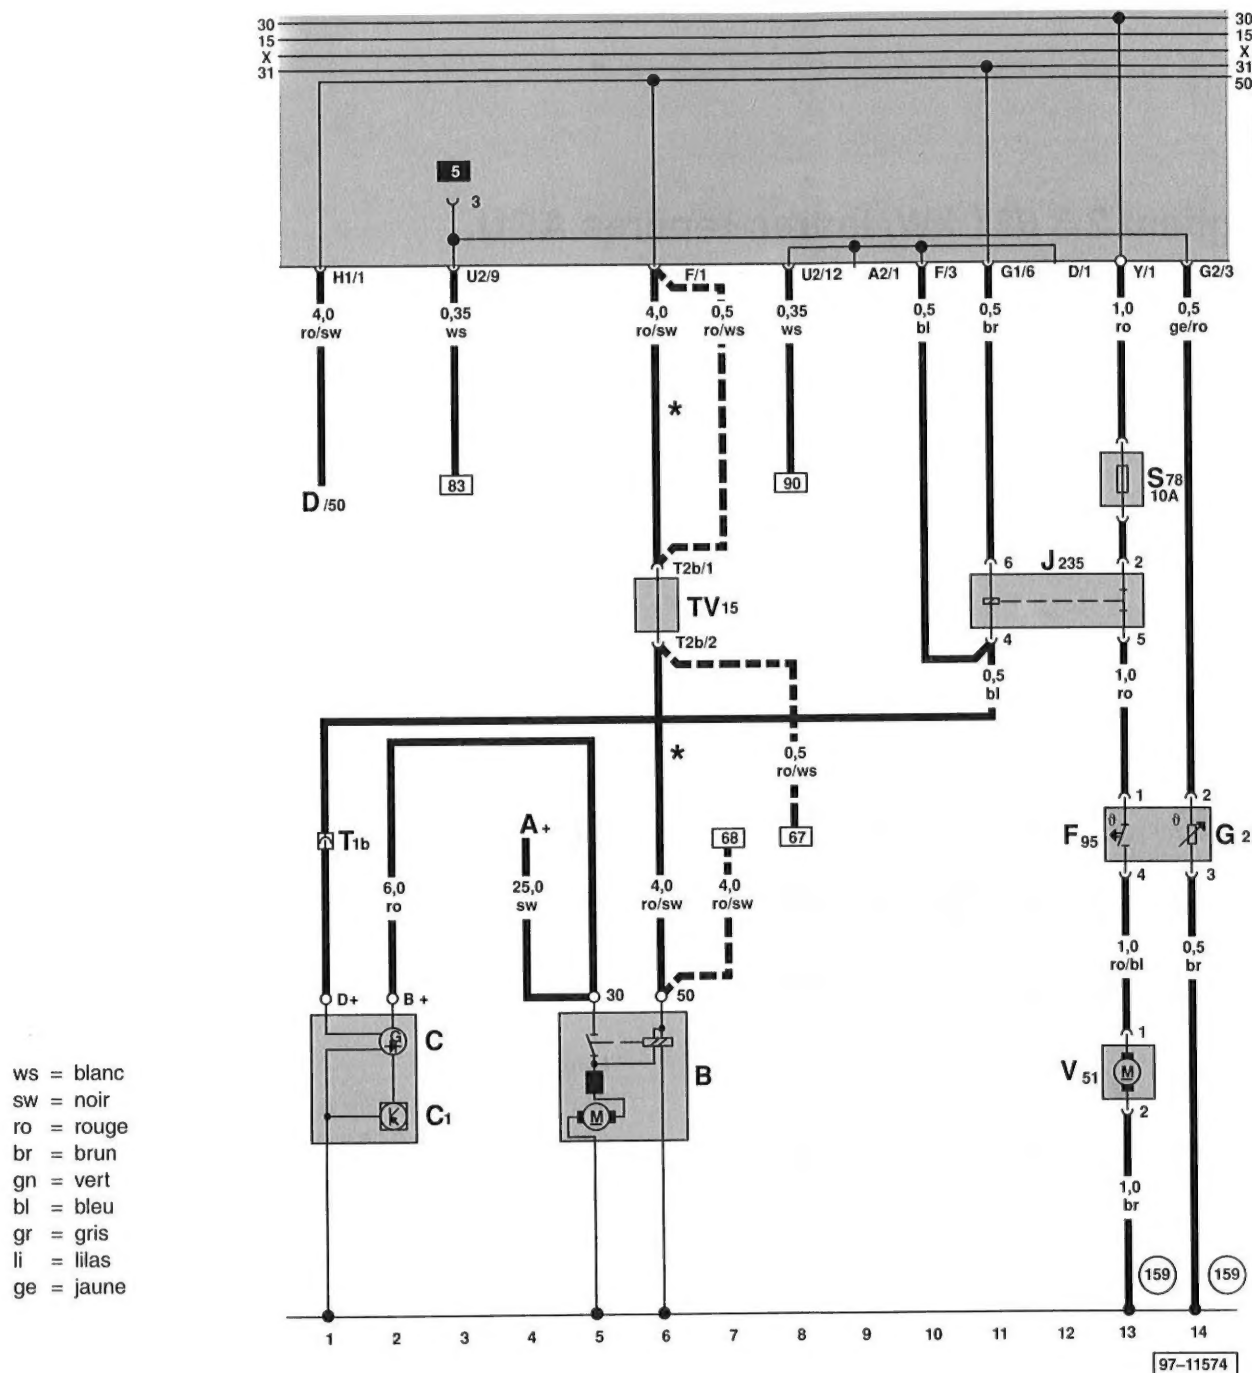

- A — Batterie
- B — Démarreur
- C — Alternateur
- C 1 — Régulateur de tension
- D — Contact-démarreur
- F 95 — Thermocontacteur pour circulation du liquide de refroidissement en marche à vide**
- G 2 — Transmetteur de température du liquide de refroidissement
- J 235 — Relais de pompe de liquide de refroidissement, au-dessus de la plaque porte-relais
- S 78 — Fusible pour pompe de liquide de refroidissement, au-dessus de la plaque porte-relais
- T 1b — Connexion à fiche, 1 raccord, près du démarreur
- TV 15 — Connecteur, derrière la plaque porte-relais
- V 51 — Pompe de marche à vide du liquide de refroidissement


Système d'allumage, appareil de commande pour Digifant

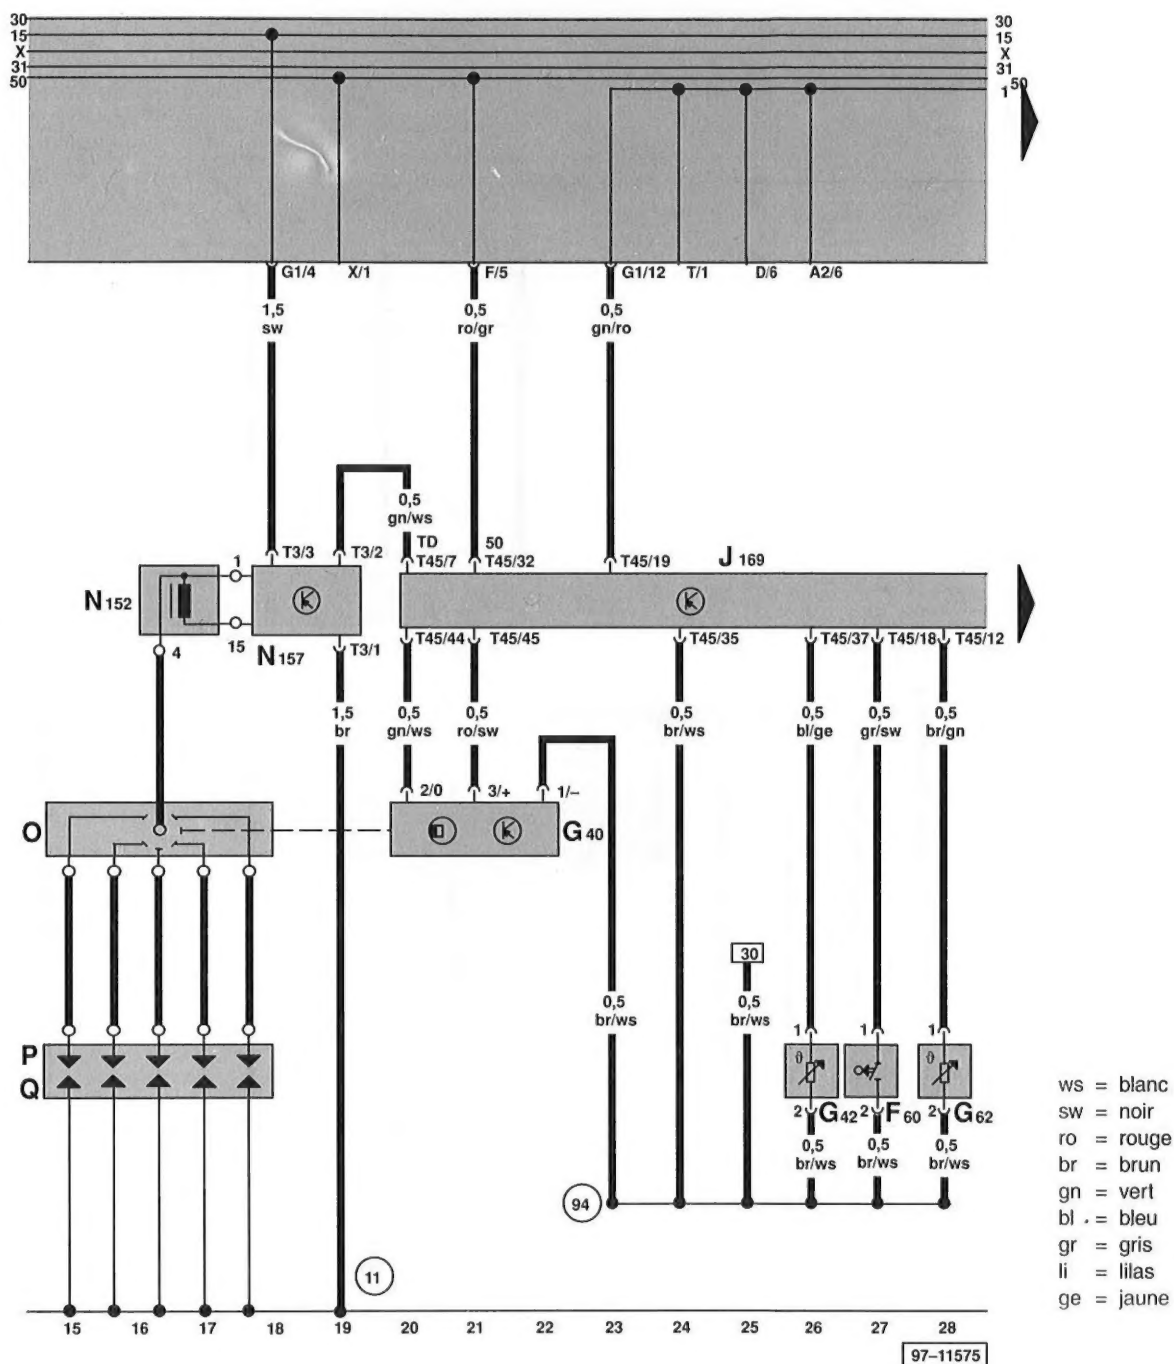


- F 60 - Contacteur de ralenti
G 40 - Transmetteur de Hall
G 42 - Transmetteur de température de l'air d'admission (00523-2322)
G 62 - Transmetteur de température de liquide de refroidissement (00522-2312)
J 169 - Appareil de commande pour Digifant
N 152 - Transformateur d'allumage
N 157 - Etage final de transformateur d'allumage
O - Allumeur
P - Fiche de bougie
Q - Bougies d'allumage
T 3 - Connexion à fiche, 3 raccords
T 45 - Connexion à fiche, 45 raccords

- (11) - Point de masse, dans le caisson de batterie
(94) - Raccord à la masse - 1 -, dans le câblage Digifant

Appareil de commande pour Digifant, raccord d'autodiagnostic

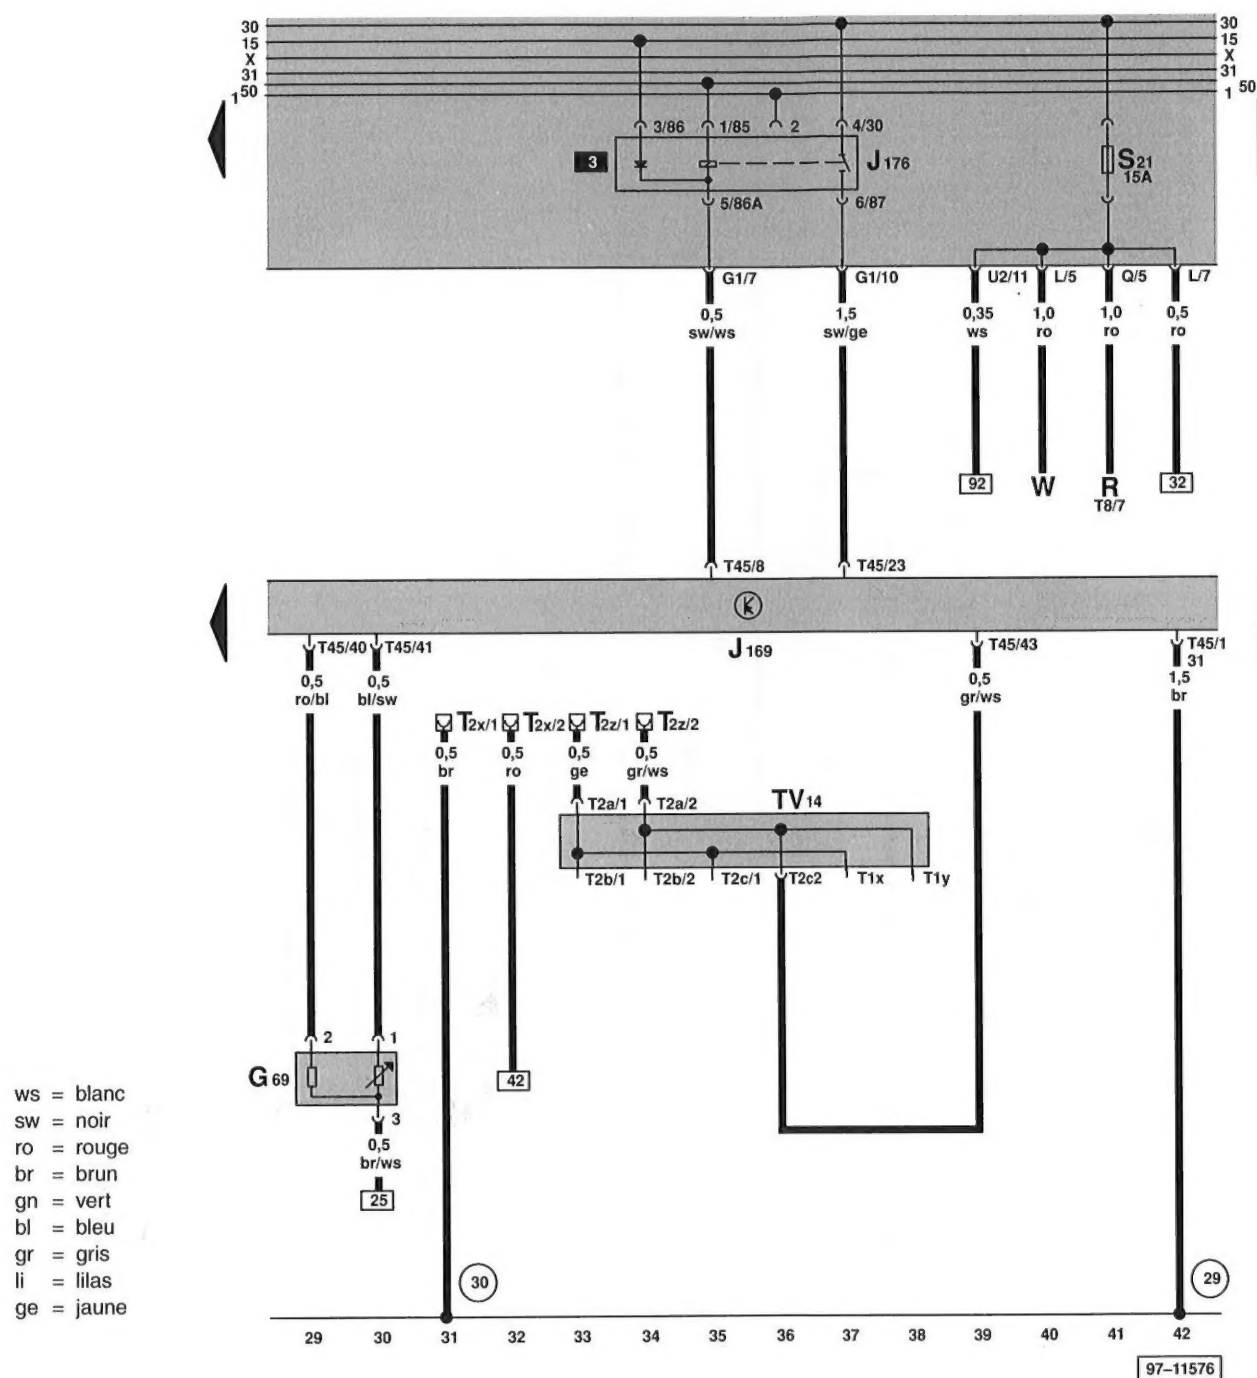

Appareil de commande pour Digifant, détecteurs de cliquetis

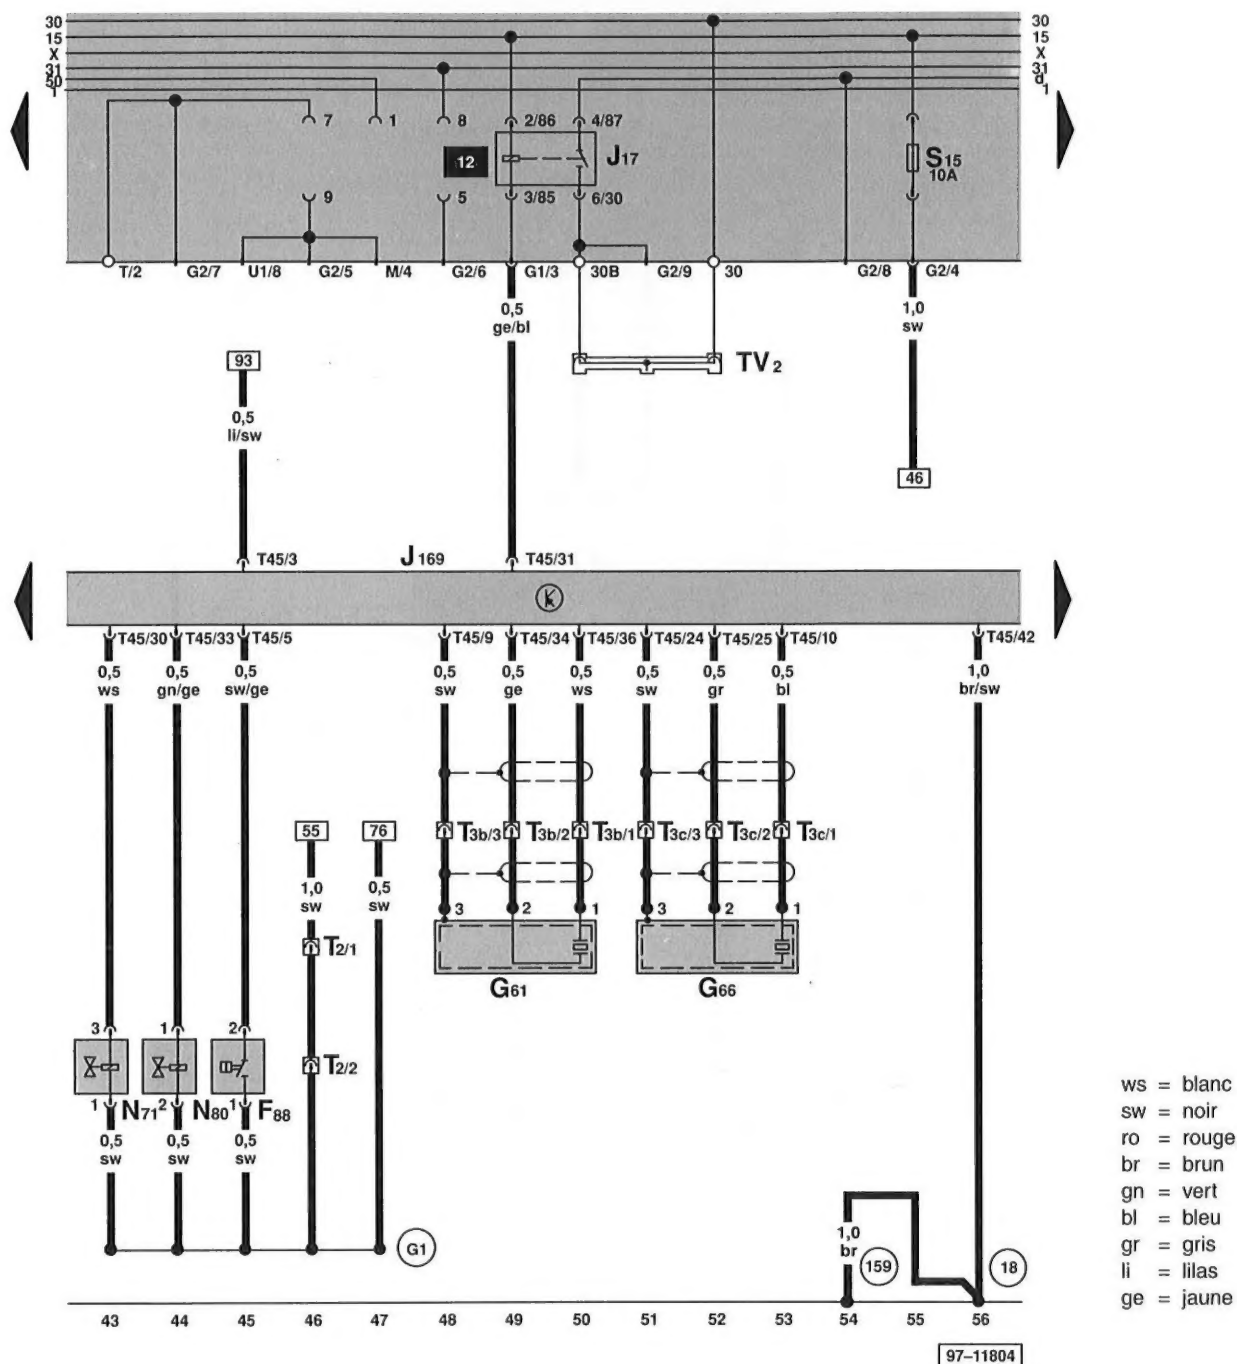


- F 88 – Contacteur de pression/direction assistée
G 61 – Détecteur de cliquetis I (00524-2142)
G 66 – Détecteur de cliquetis II (00540-2144)
J 17 – Relais de pompe à carburant
J 169 – Appareil de commande pour Digifant
N 71 – Clapet de commande pour stabilisation du ralenti
N 80 – Electrovanne 1 pour réservoir à charbon actif
T 2 – Connexion à fiche, 2 raccords, derrière la plaque porte-relais
T 3b – Connexion à fiche, 3 raccords, près du détecteur de cliquetis I
T 3c – Connexion à fiche, 3 raccords, près du détecteur de cliquetis II
T 45 – Connexion à fiche, 45 raccords
TV 2 – Connexion de dérivation pour borne 30

- (18) – Point de masse, sur le bloc-moteur

- (159) – Raccord à la masse – 2 –, dans le câblage Digifant
(G1) – Raccord positif dans le câblage Digifant


Appareil de commande pour Digifant, injecteurs, sonde lambda

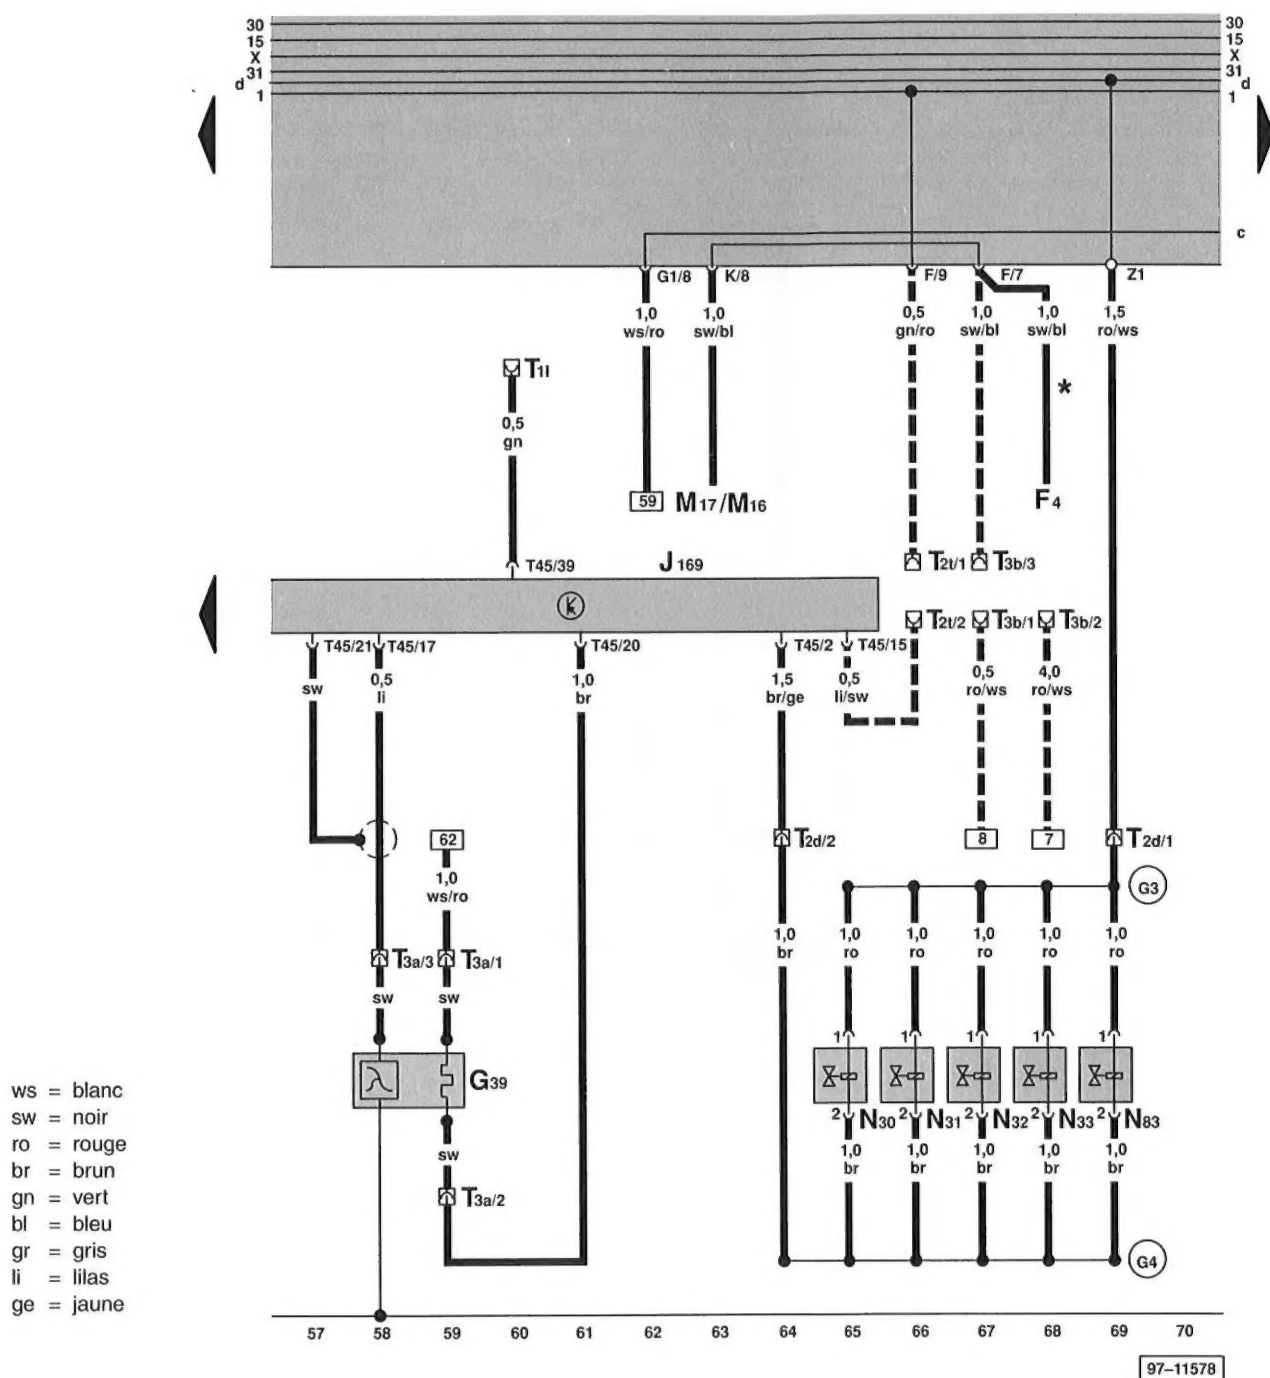

- F 4 - Contacteur de feux de recul
G 39 - Sonde lambda (00525-2342)
J 169 - Appareil de commande pour Digifant
M 16 - Ampoule de feu de recul G
M 17 - Ampoule de feu de recul D
N 30 - Injecteur cylindre 1
N 31 - Injecteur cylindre 2
N 32 - Injecteur cylindre 3
N 33 - Injecteur cylindre 4
N 83 - Injecteur cylindre 5
T 11 - Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais (climatiseur)
T 2d - Connexion à fiche, 2 raccords, à droite dans le compartiment-moteur
T 2t - Connexion à fiche, 2 raccords, à gauche derrière le tableau de bord
T 3a - Connexion à fiche, 3 raccords, près du collecteur d'échappement

- T 3b - Connexion à fiche, 3 raccords, à gauche derrière le tableau de bord
T 45 - Connexion à fiche, 45 raccords
G3 - Raccord positif dans le guide-câble - injecteurs
G4 - Raccord dans le guide-câble - injecteurs


Alimentation en courant, transmetteur de tachymètre, porte-instruments, témoin de pression d'huile et de liquide de refroidissement

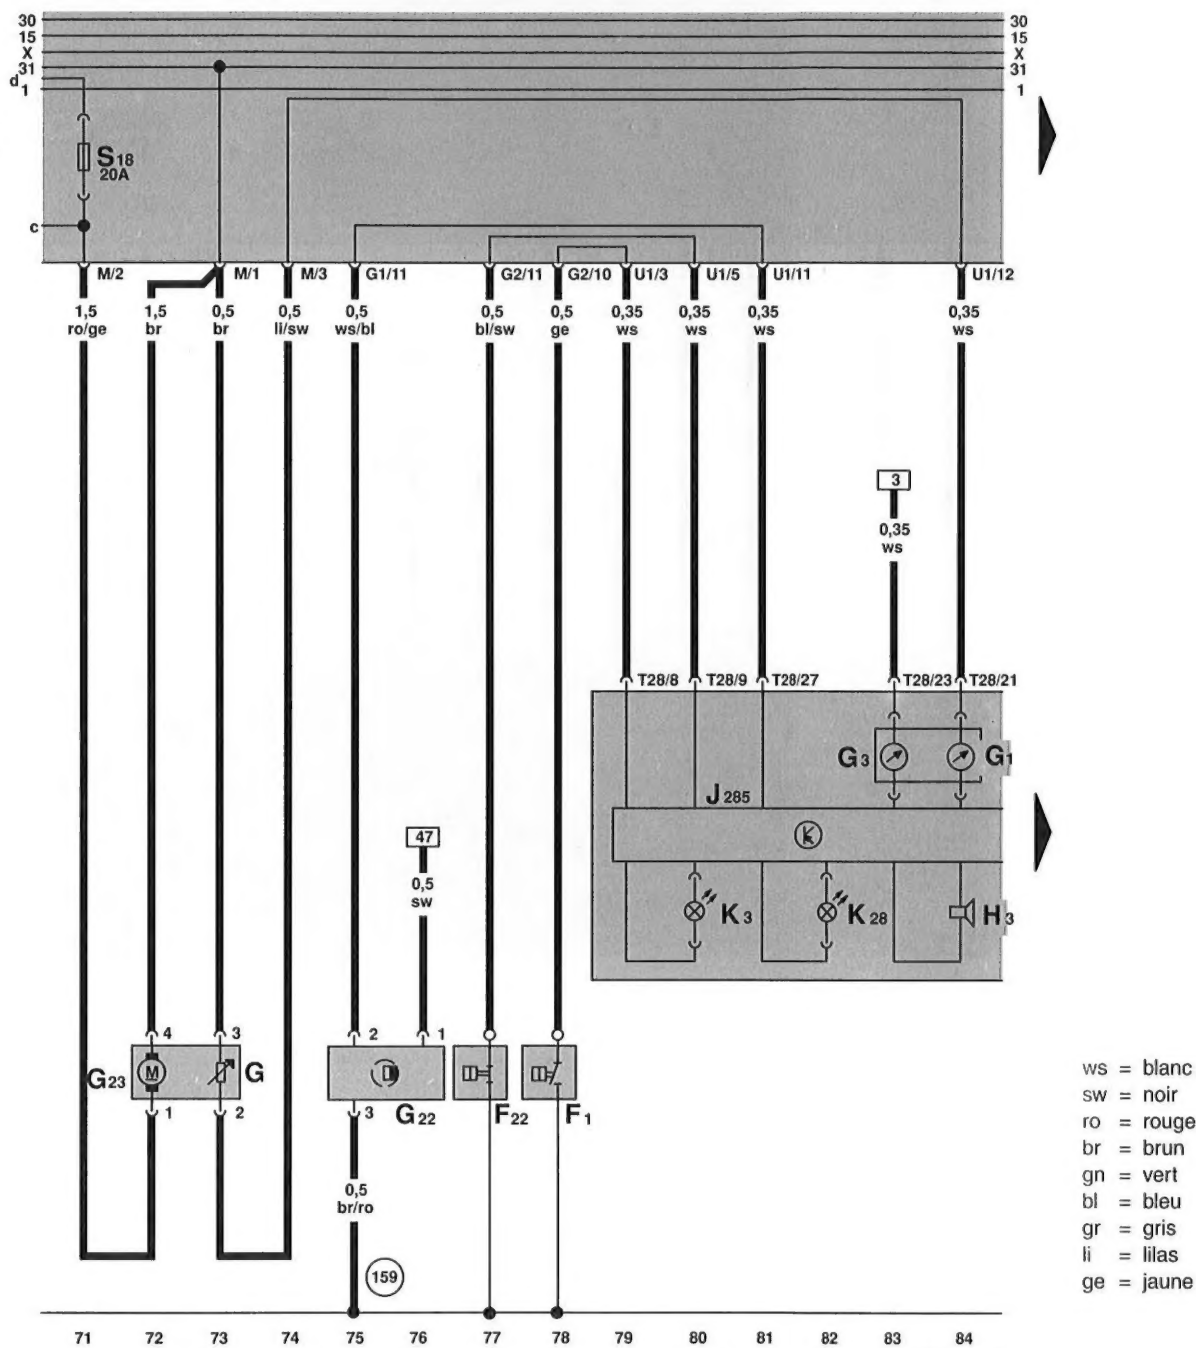

- F 1 - Contacteur de pression d'huile*
- F 22 - Contacteur de pression d'huile (0,3 bar)
- G - Transmetteur d'indicateur de niveau de carburant
- G 1 - Indicateur de niveau de carburant
- G 3 - Indicateur de température du liquide de refroidissement
- G 22 - Transmetteur de tachymètre (transmetteur de Hall, sur la boîte)
- G 23 - Pompe à carburant
- H 3 - Vibreur
- J 285 - Appareil de commande avec unité d'affichage dans le porte-instruments
- K 3 - Témoin de pression d'huile
- K 28 - Témoin de température/de manque de liquide de refroidissement
- T 28 - Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments

- (159) - Raccord à la masse - 2 - dans le câblage Digifant
- * - Valeur de commutation, voir Manuel de Réparation Moteur

Porte-instruments

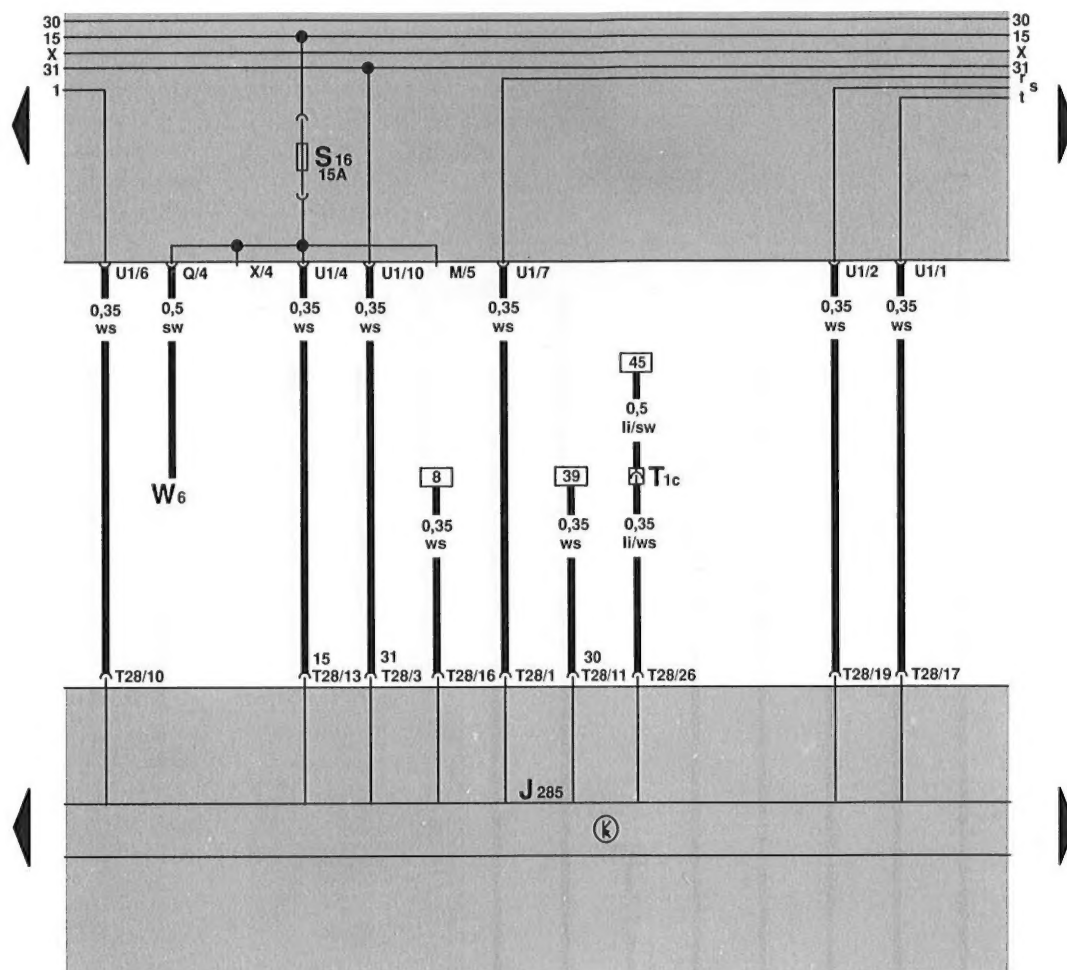


ws = blanc
 sw = noir
 ro = rouge
 br = brun
 gn = vert
 bl = bleu
 gr = gris
 li = lilas
 ge = jaune

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

97-11775F

- J 285 – Appareil de commande avec unité d'affichage dans le porte-instruments
 T 1c – Connexion à fiche, 1 raccord, derrière la plaque porte-relais
 T 28 – Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments
 W 6 – Eclairage de boîte à gants

Porte-instruments, indicateur multifonction, tachymètre

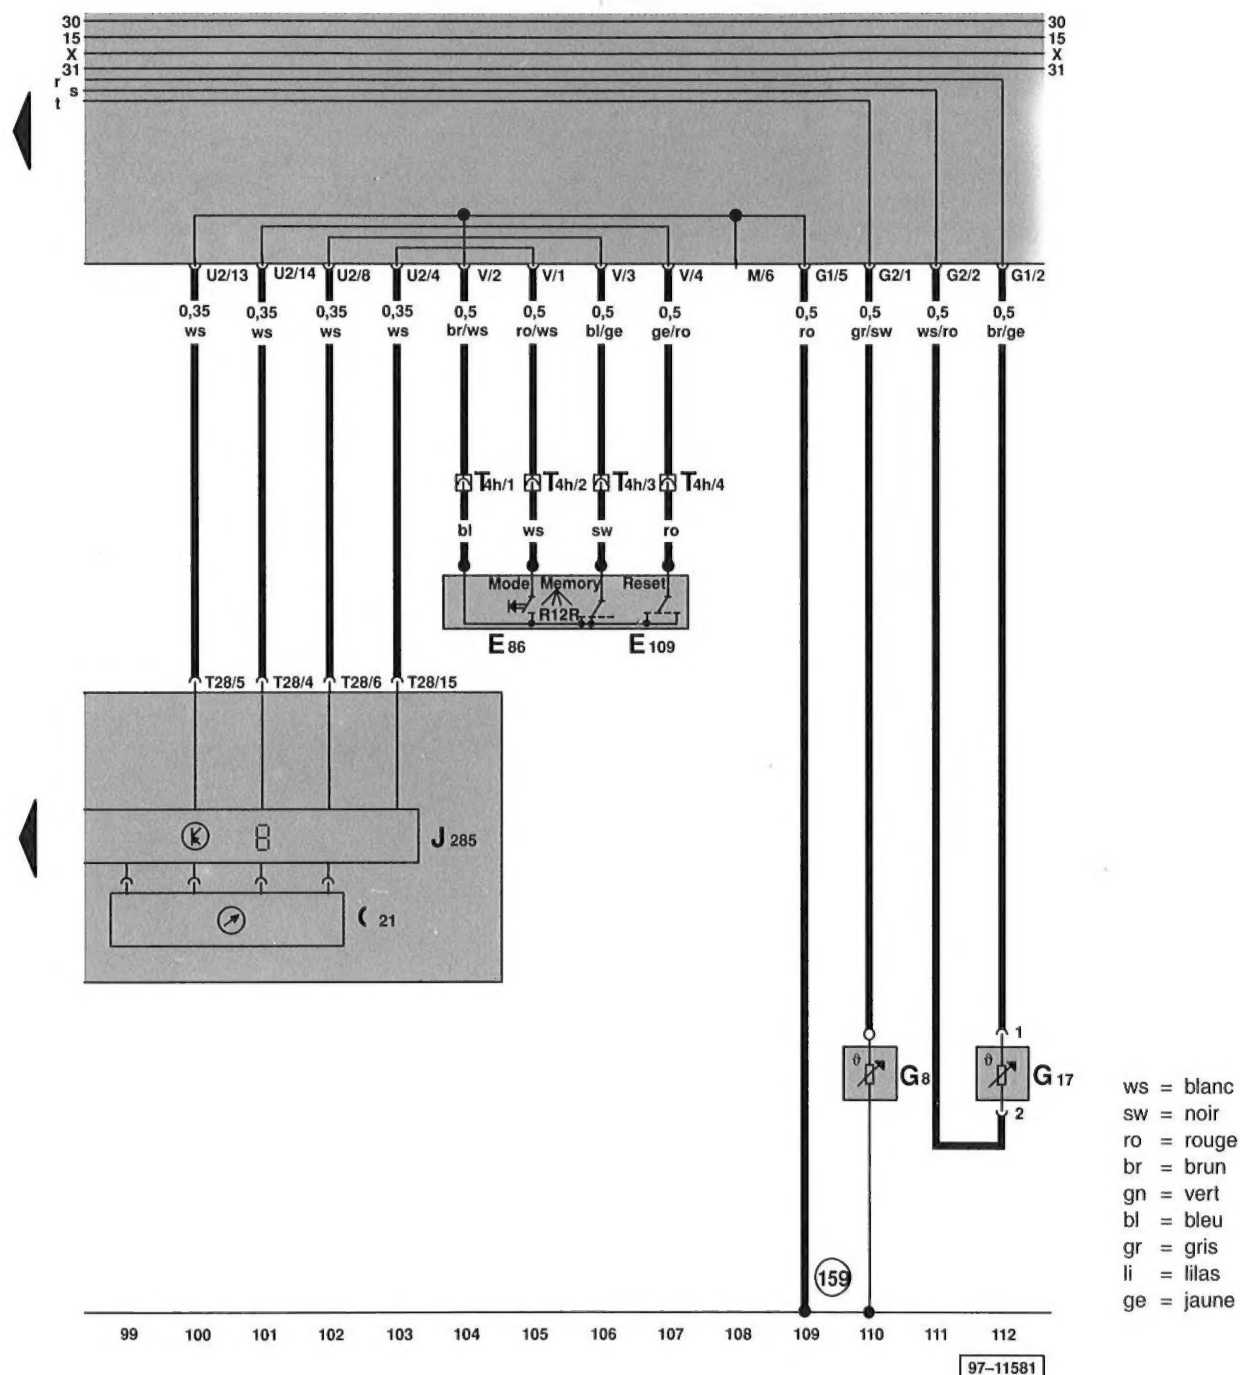

- E 86 - Touche d'appel pour indicateur multifonction
 E 109 - Commande de mémoire pour indicateur multifonction
 G 8 - Transmetteur de température d'huile
 G 17 - Détecteur de température extérieure
 G 21 - Tachymètre
 J 285 - Appareil de commande avec unité d'affichage dans le porte-instruments
 T 4h - Connexion à fiche, 4 raccords, derrière le revêtement du commo
 T 28 - Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments
 (159) - Raccord à la masse - 2 -, dans le câblage Digifant

